

保証書

マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	CV-WA22/CV-WA30		修理メモ
※お客様	お名前	☎	
	ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所		
年 月 日			
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	☎		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. 転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎ (06) 6356-2451

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

お客様
ご相談センター
フリーダイヤル
☎ 0120-345135
※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06) 6356-2451(有料)
●FAXでのお問い合わせ……………FAX (06) 6356-6143(有料)
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございましたらご承知願います。

愛情点検

長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!



こんな
まま
な
状態
はか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-WA 型 ©B



家庭用

マイコン沸とう

VE電気まほうびん


ゆうとうせい

優湯生

型 CV-WA22 型

名 CV-WA30 型

取扱説明書

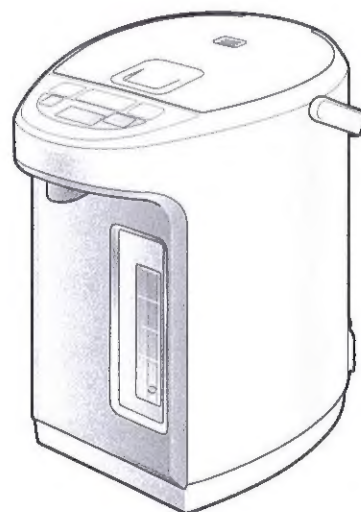

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえと扱い方……………4

使い方

- 湯を沸かす……………6
- 湯を注ぐ……………8
- 残り湯を捨てる……………8
- 再沸とう……………9
- 空だき防止……………9

便利な機能

- 保温設定……………10
- 光省エネ・省エネモード……………12
- 節約タイマー……………13
- コードレス給湯……………14
 - 乾電池を入れる……………15
- お茶コース……………15
- セーブコース(沸とうセーブ)……………15
- カフェドリップ給湯……………16
- 報知音の切りかえ方……………16


お手入れ

- お手入れ……………17
- クエン酸洗浄(ピカボット)……………18
- 部品の交換・購入について……………19
 - 内ぶたパッキンの交換……………19

困ったときに

- 商品Q&A……………20
- 故障かなと思ったとき……………20
- アフターサービス……………23
- 仕様……………23
- 保証書……………裏表紙
- お客様ご相談窓口……………裏表紙

各部のなまえと扱い方

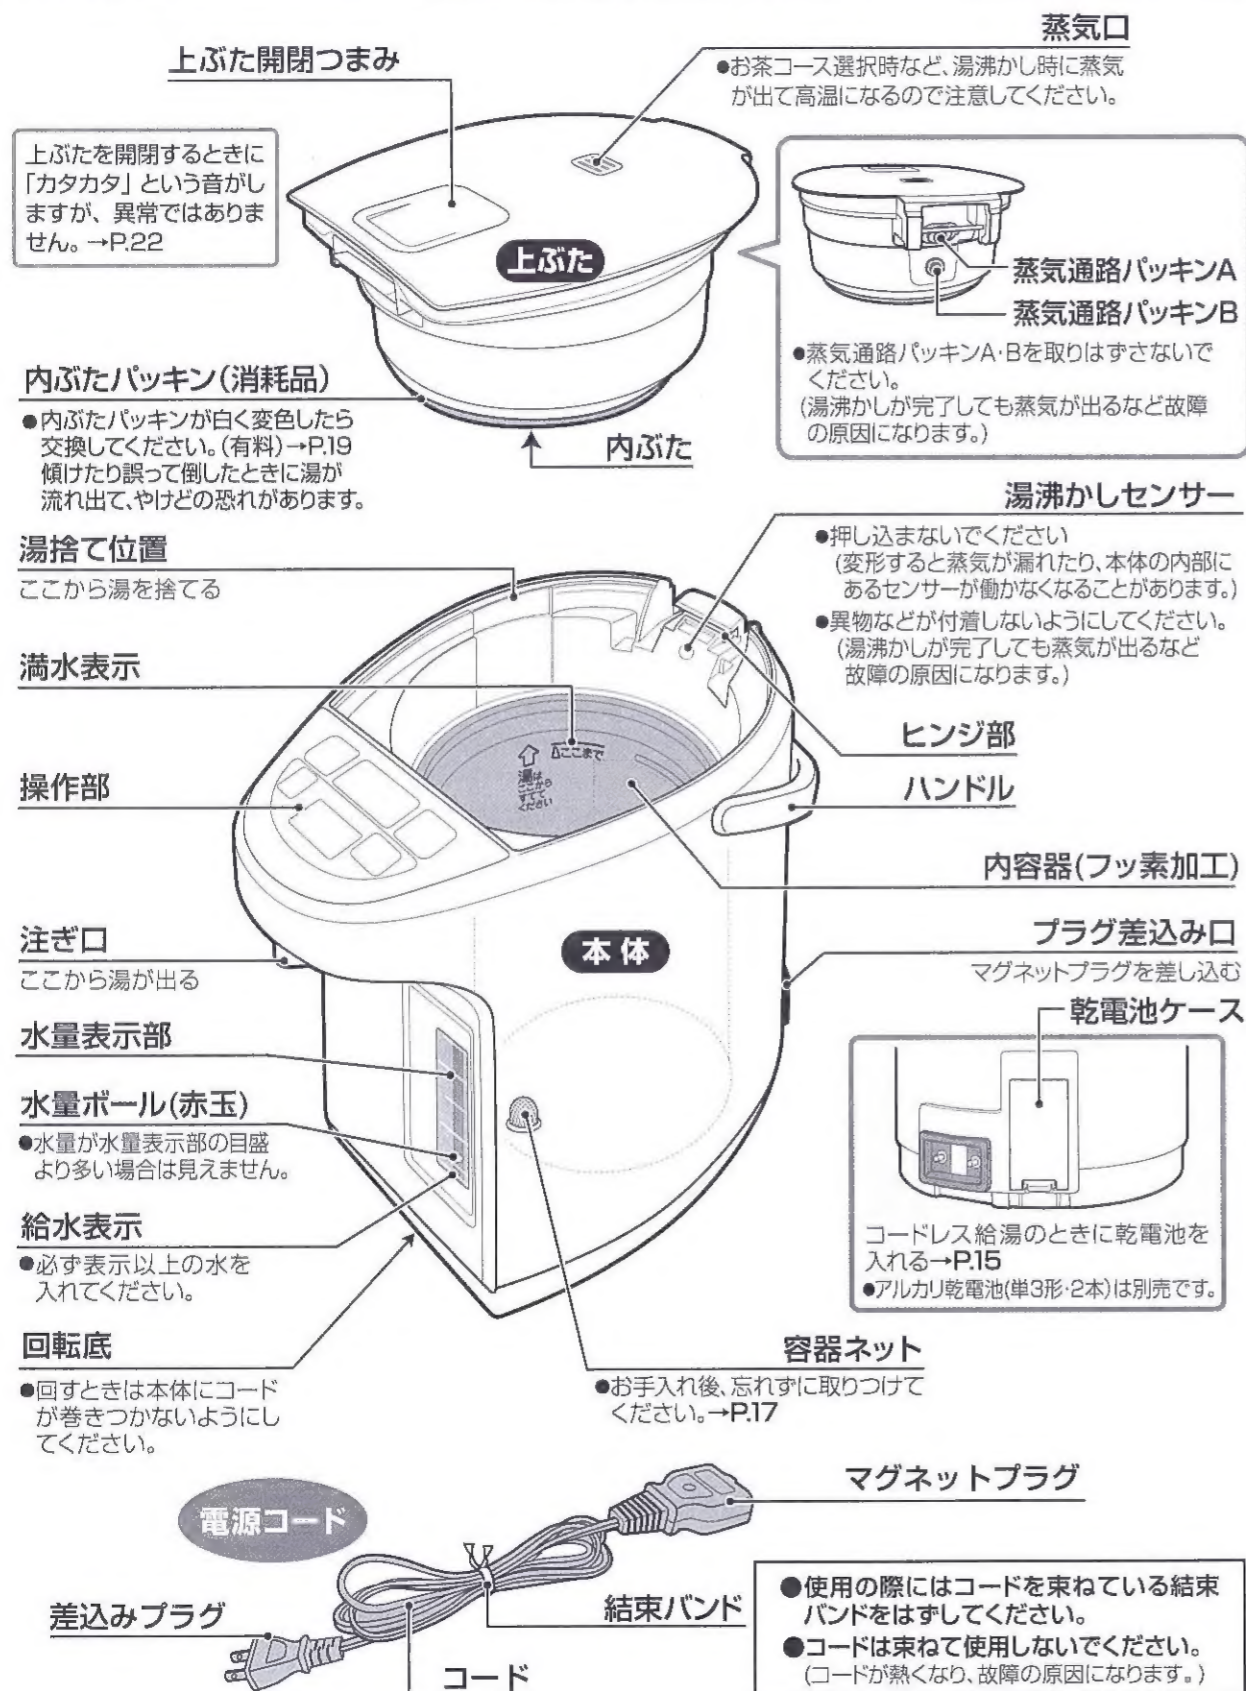

操作部

●キーは確実に押してください。

「沸かす」キー

再沸とうするときに使う → P.9
お茶コース/セーブコースにするときに使う → P.15
光省エネ・省エネモード選択時に、元の設定温度まで湯沸かしするときに使う → P.12
クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す) → P.18

お茶/セーブランプ

湯沸かしランプ

光センサー受光部

周囲の明るさを感知します。

表示部

湯温・タイマーの時間などを液晶で表示します。

すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

「給湯」キー

給湯するときに使う → P.8、16
中央の(●)は、目の不自由な方に配慮しています。

「ロック解除」キー

給湯するときに使う→P.8
カフェドリップ給湯するときに使う→ P.16

ロック解除ランプ

ドリップランプ

保温ランプ

「保温設定/省エネ・タイマー」キー


保温温度を設定するときに使う → P.10
光省エネ・省エネモード/節約タイマーを設定するときに使う → P.12

「保温設定」と「光省エネ・省エネモード/節約タイマー」を切りかえるときは、3秒以上押してください。

上ぶたの開け方・閉め方

- 開け方**
- ①「上ぶた開閉つまみ」の凹部を押す
 - ② そのまま引き上げ、上ぶたを開ける


- 閉め方** 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

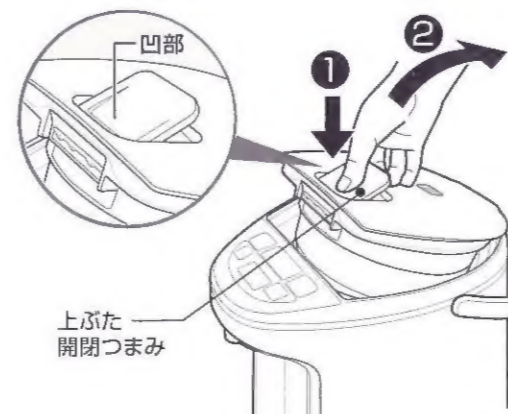

上ぶたのはずし方・つけ方

- はずし方**
- ① 上ぶたを約45度開ける
 - ② 「上ぶた着脱ボタン」を押す
 - ③ 押したまま、斜め上に引き抜く

- つけ方** 斜め上から奥に元どおり押し込む

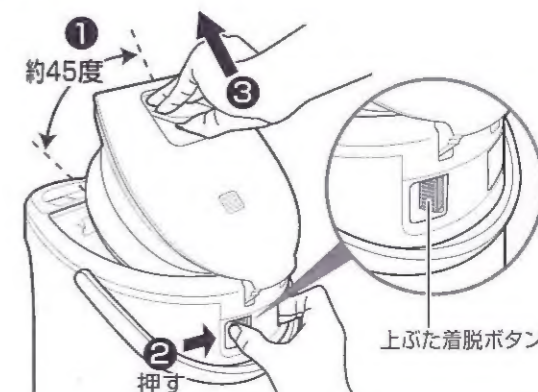


湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる



水量ボールの位置で水量がひと目で分かります。

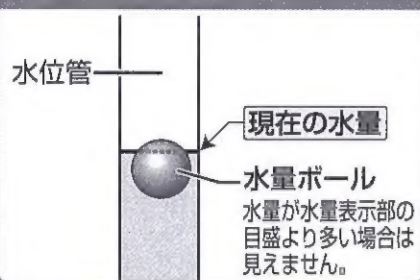

お願い

- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。
(本体に水が入り故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。
(水が入り故障の原因)



- 「満水表示」以上、水を入れないでください。
(蒸気口から湯がふきこぼれる原因)
- 熱湯を入れないでください。
(空だき防止機能がはたらく原因) →P.9
- 水以外のものを入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れないでください。
(かけらが詰まり故障の原因)
- 湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。

使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

●初めてお使いになるとき


●長期間お使いにならなかったとき

一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し、残り湯を捨ててからお使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について


ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

2 上ぶたを閉めプラグを接続する

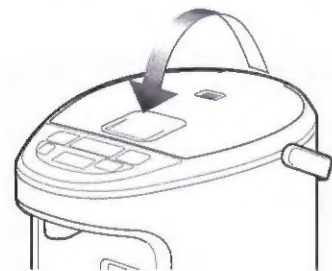

上ぶたは確実に閉めてください。

(倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れ)

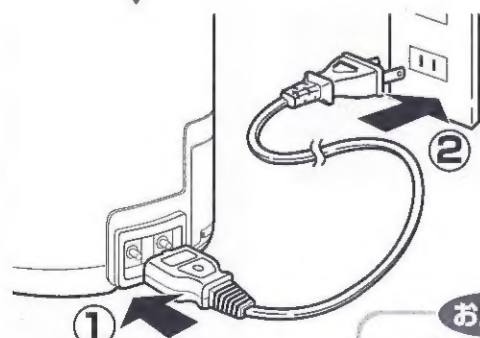


奥までしっかり差し込んでください。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い

- マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

自動的に湯沸かしを開始

湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に水温を5℃きざみで表示します。

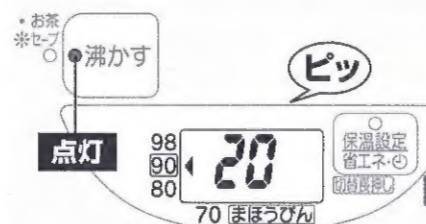


- 保温設定を変更したいときは… →P.10~11
- お茶コースに設定したいときは… →P.15
- セーブコースに設定したいときは… →P.15

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り

自動的に保温を開始(90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「100」を表示します。

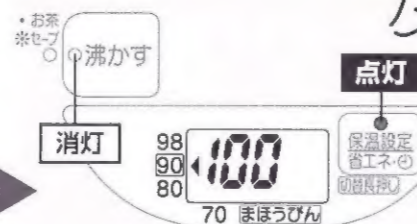

湯沸かし完了までの時間

2.2Lの場合	約13分※
3.0Lの場合	約16分※

(室温23℃・水温23℃・満水の場合)

※この時間は沸とう後のカルキとばし時間(約2分30秒)を含みます。

湯沸かし完了後、湯温が約90℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間50分
3.0Lの場合	約2時間10分

(室温23℃・満水の場合)

- 水量・室温などにより時間がかわることがあります。

この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されているメロディー報知で手順を説明しています。→P.16


約90℃になると液晶表示部の温度表示が「90」にかわります。

お願い

- 保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。
(自動的に湯沸かしを開始します。)ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9
- やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
 - ・蒸気口にふきんをかけない
 - ・蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
 - ・湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
 - ・湯沸かし中は湯を注がない


湯を注ぐ

1 ロック解除を押す

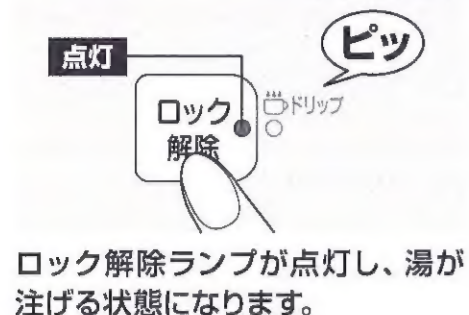

- お願い**
- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 給湯を押して湯を注ぐ

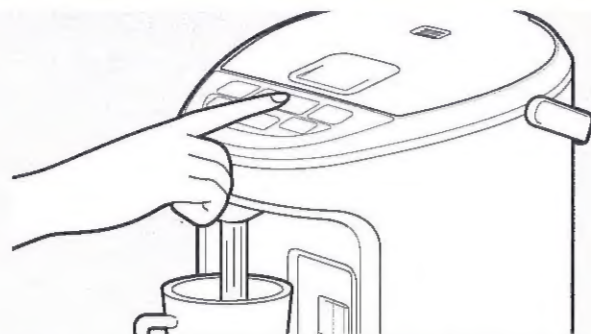


注ぐときに本体が回らないように注意してください。

- 湯沸かし完了後しばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。


残り湯を捨てる

使わないときは湯を捨ててください。

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

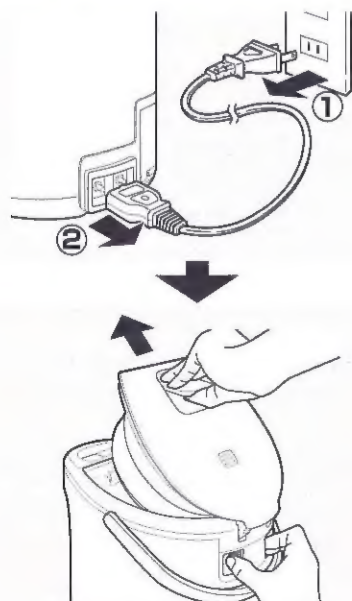

2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる

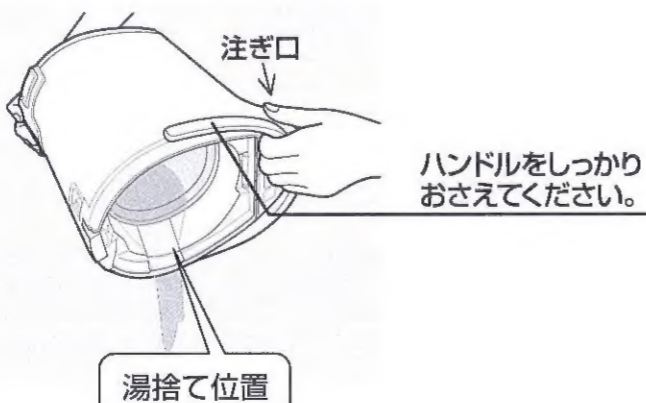

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

- うっかり「給湯」キーに触れたときに湯が出ない安全機能です。
- 注がないときも約10秒後にロックされます。


湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないでください。
(注ぎ口からしずくが垂れてやけどの恐れ)

お願い

- ぬれた手で差し込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 必ず上ぶたをはずしてから湯を捨ててください。
(上ぶたがはずれ、やけどの恐れ)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差し込み口・乾電池ケースに湯がかからないよう注意してください。(やけど・故障の原因)
- 容器ネットをなくさないでください。
- 乾電池の脱落に注意してください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。
(水アカ付着やにおいの原因)

再沸とう 保温中の湯を再び沸かすとき

保温中に

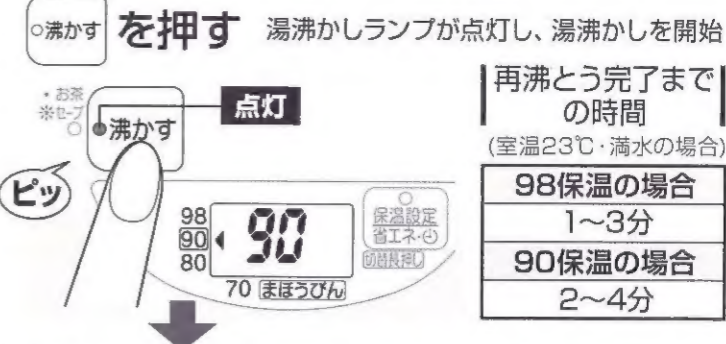


再沸とうが完了すると保温に切りかわります

- 「沸かす」キーを2回押すとお茶コース、3回押すとセーブコースになります。→P.15
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 光省エネ・省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度光省エネ・省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。→P.12

- お願い**
- 再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。

空だき防止

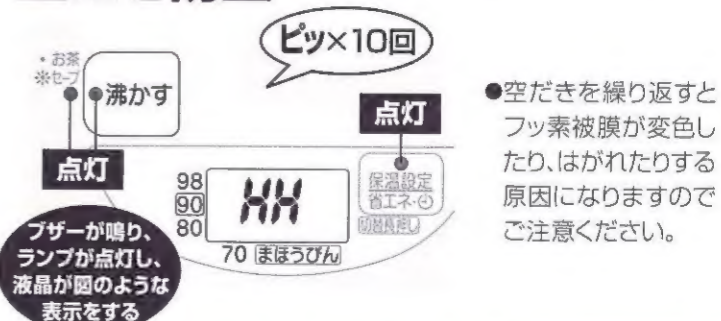

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電を停止し、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

処置 プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する


保温設定

保温設定
省エネ④

を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「**↓**」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。

90 → 98 → 90 → 80 → 70 → まほうびん
(初期)

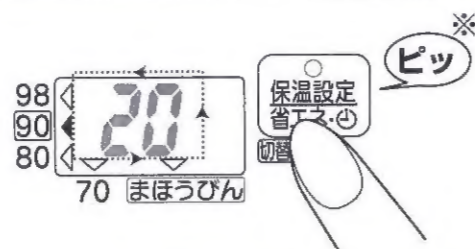

※90保温に設定したときは「ピビッ」

●切りかえは保温中でも行えます。

(湯温により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

●セーブコース設定中は98保温・まほうびん保温を選べません。

●一度設定した温度はプラグを抜いても記憶しています。

●光省エネ・省エネモードおよび節約タイマー設定中は切りかえできません。

コーヒーや紅茶・カップめん


98保温

98℃はコーヒーや紅茶・カップめんに適した温度です。

「98」を選ぶ



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯

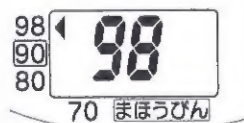

湯温が約98℃になると温度表示が変わる


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によっては、96～97℃で保温することがあります。

日本茶に

80保温

80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

「80」を選ぶ

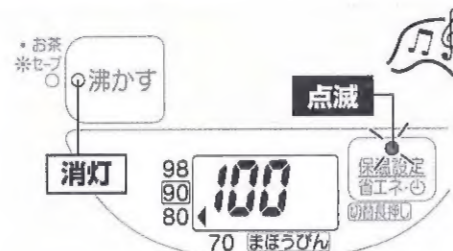

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に点滅にかわります。)



湯温が約80℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

(セーブコースで湯沸かしした場合、保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.15)

湯沸かし完了後、湯温が約80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約4時間40分
3.0Lの場合	約5時間50分

(室温23℃・満水の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

赤ちゃんのミルク作りに


70保温

70℃は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。


「70」を選ぶ

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅(保温中に設定した場合、70保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

●湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。

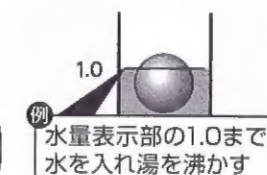

湯温が約70℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

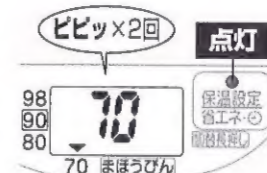

湯沸かし完了後、湯温が約70℃になるまでの時間

1.0Lの場合	約3時間50分
2.2Lの場合	約7時間50分
3.0Lの場合	約9時間40分

(室温23℃の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

■ミルクを作るときは・・・

70℃の湯は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで冷ましてください。冷まさずに授乳すると、やけどの恐れがあります。

●保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを確認してください。

●セーブコースを使用しないでください。→P.15

消費電力量の節約に

まほうびん保温

湯沸かしが完了するとヒーターへの通電を停止し、まほうびん構造によって保温するので、消費電力量の節約になります。

「まほうびん」を選ぶ



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯

まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯沸かし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約90℃	約84℃	約78℃
3.0Lの場合	約93℃	約88℃	約83℃

(室温23℃・満水の場合。容器中央部の測定値)

●湯温は容器中央部の温度を測定したものです。時間の経過とともに容器内の湯温は上下で温度差が生じるため、平均的な温度として容器中央部を測定しています。

●湯温は徐々に下がりますが、まほうびん保温の場合は実際の湯温より低い温度を表示することがあります。


●湯量が少ないときは、湯温が早く下がります。

●まほうびん保温中は湯温が下がっても自動的に湯沸かしを開始しません。再沸とうするときは、必ず「沸かす」キーを押してください。

光省エネ・省エネモード/節約タイマー

保温設定
省エネ④
を3秒以上押して設定を
切りかえる


- 70保温・まほうびん保温設定時に光省エネ・省エネモードは選択できません。
- 光省エネ・省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。

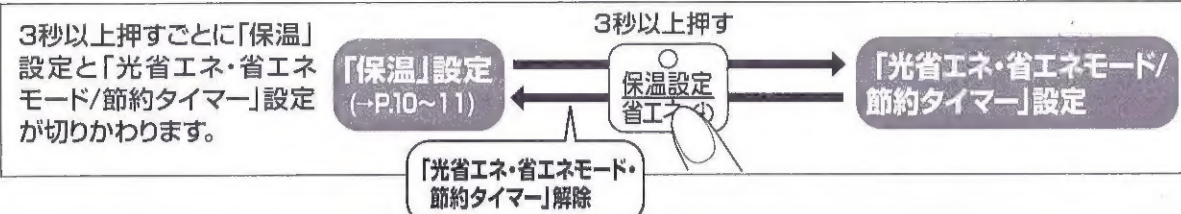


光省エネ・省エネモード

本体周辺が暗くなる(光省エネ)、または約2時間操作がないとき(省エネ)は、自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温し消費電力量を節約できます。

光省エネ・省エネモードの設定方法

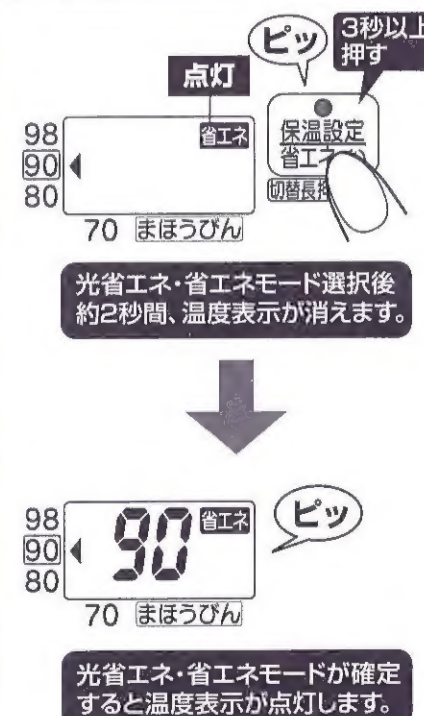


「光省エネ」・「省エネ」待機中

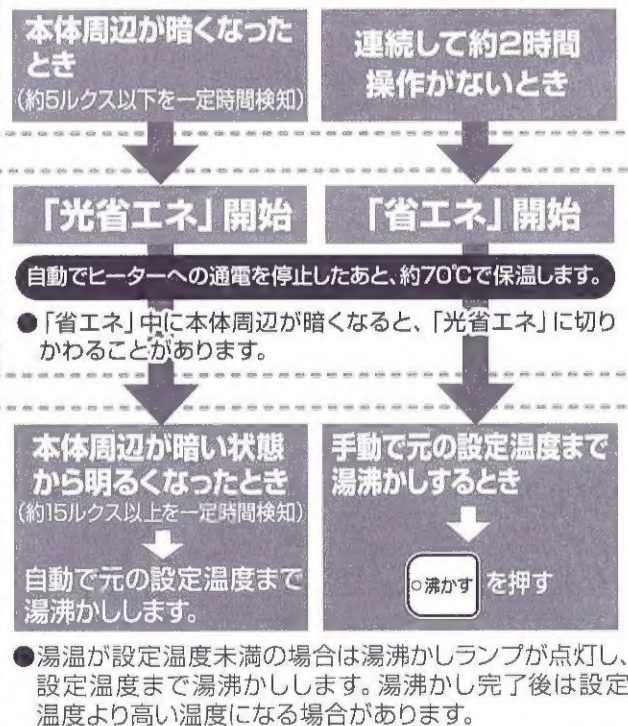

- 湯温が設定温度以上の場合は「沸かす」キーを押しても湯沸かししません。
- 食器棚などの物かげに置いている場合は、ひんぱんに「光省エネ」を開始することがあります。その場合は、ポットの置き場所・向きを教えてください。
- 光センサー受光部で約5ルクス以下を一定時間検知しないと「光省エネ」にはなりません。このため本体周辺を暗くしても「光省エネ」にならず、一定時間後に蛍光灯などをつけて明るくしても、自動で元の設定温度まで湯沸かししないことがあります。この場合は連続して約2時間操作がない「省エネ」になっていますので、「沸かす」キーを押して元の設定温度まで湯を沸かしてください。

切りかえ後、保温設定
省エネ④を押すごとに光省エネ・省エネモード/節約タイマー設定時間が切りかわります。

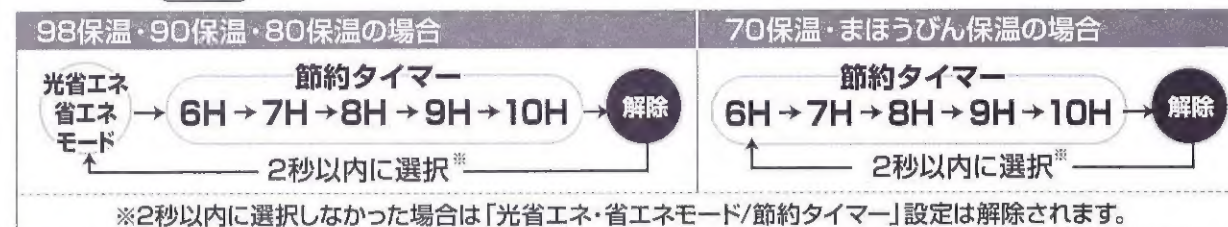


プラグがはずれた場合

- 一度プラグがはずれると、「光省エネ・省エネモード/節約タイマー」は解除されることがありますので再度設定してください。


節約タイマー (6H~10H)

設定時間後に湯沸かしが完了します。
(節約タイマー中は湯沸かしを開始するまでヒーターへの通電を停止するので消費電力量を節約できます。)


節約タイマーの設定方法

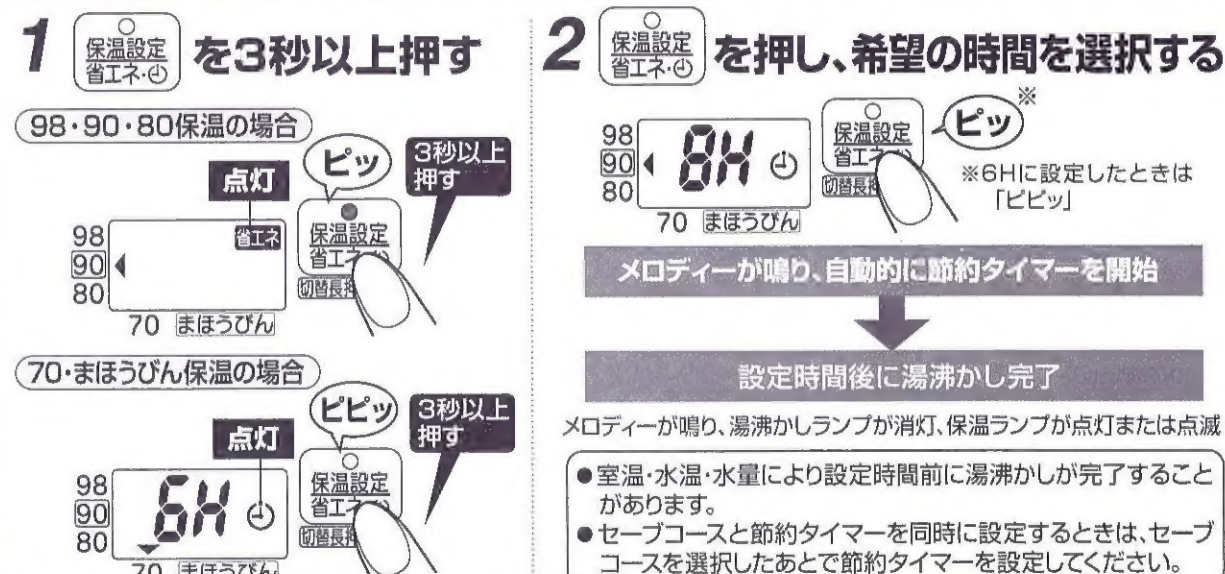

節約タイマーの解除方法

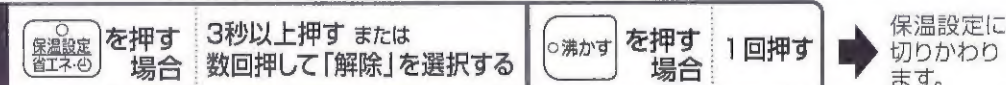

光省エネ・省エネモードの解除方法

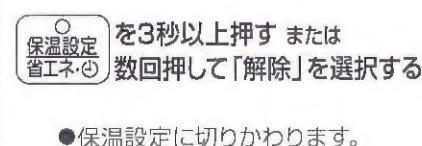

- 保温設定温度までの湯沸かし中や湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。また、保温設定温度と湯沸かし完了後の温度表示は異なることがあります。
- 光省エネ・省エネモード時は「沸かす」キーを押しても再沸とうしません。再沸とうする場合は、一度光省エネ・省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。
- 水をつぎ足すと、自動で湯沸かしが始まりますが、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かししないことがあります。その場合は、一度光省エネ・省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

コードレス給湯


乾電池を入れると電源コードなしでも給湯できます。

1 プラグが本体に接続されていることを確かめる


2 乾電池が本体(乾電池ケース)に入っていることを確かめる

3 プラグをはずす

乾電池はプラグをはずす前に入れてください。
あとから入れると、給湯できないことがあります。

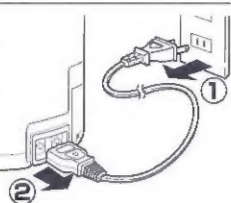

4 湯を注ぐ

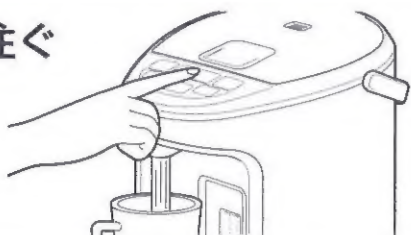

- 「ロック解除」・「給湯」以外のキー操作はできません。
- 時間の経過とともに湯温は下がります。
また、内容器の湯量が少ないほど早く下がります。
- 電源コード使用時に比べ、給湯量が少なめになります。また、連続して給湯すると湯が出にくくなる場合があります。そのときは一度給湯をやめて、数秒待ってから再度給湯してください。
- コードレス時は、湯温がかわってもすぐに正しい温度を表示しないことがあります。
- プラグをはずしてから約5時間後に液晶表示が消え、湯を注げなくなります。
(乾電池が入っていない時は、プラグをはずしてから) 数時間は液晶表示しますが湯は注げません。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないでください。(注ぎ口からしずくが垂れてやけどの恐れ)

乾電池の残量表示

プラグをはずしたとき、コードレス給湯用の乾電池交換時期の目安をお知らせします。

乾電池の交換時期の目安

給湯量 約300L

90




使用可能な乾電池が入っています。



そろそろ乾電池の交換時期です。
(コードレスで給湯したときにこの表示が出たときは新しい乾電池と交換してください。)



乾電池が入っていない、またはほとんど使用できない乾電池です。

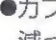- 新しい乾電池でも長時間乾電池ケースに入れたままで使わない場合は、所定の性能を満足しないことがあります。
- プラグを接続しているときは表示しません。
- 表示はあくまで目安としてお使いください。
- プラグをはずした直後や、新しい乾電池と交換した直後など正しく残量を表示しないことがあります。(もう一度プラグを差してからはずしたときに正しい表示を行います。)
- カフェドリップ給湯モードでは、乾電池残量が減ってくると表示が「」でも湯が出ないことがあります。(「ロック解除」キーをもう一度押し、通常の給湯モードにすると、湯は注げます。)

乾電池の取り扱い

乾電池は使い方を誤ると、液漏れ・破裂・発熱し、けがや故障の原因になります。次のことを必ず守ってお使いください。

- 使用しないときは、必ず乾電池を乾電池ケースから出して保管してください。
- 乾電池は、絶対にショート・充電・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 充電式(ニカド)電池は、寸法・形状・性能の一部が異なるため使用しないでください。
- 使いきった乾電池はすぐに乾電池ケースから取り出して交換してください。また乾電池を交換するときは2本同時に交換してください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池(メーカーが異なるなど)を混ぜて使用しないでください。

お茶コース/セーブコース(沸とうセーブ)

お茶コース

通常の湯沸かしより沸とう時間を長くして水質を変化させ、お茶の抽出力を高める機能です。


- 通常の湯沸かしより沸とう時間が約1分長くなるため、蒸気が多く出る場合があります。

セーブコース

沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし、保温する機能です。短時間で保温設定温度になります。


通常の湯沸かしに比べ、湯沸かし時間を短縮し、消費電力量も節約できます。(沸とうセーブ)
アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に設定してください。

※ 70保温設定時のみ、一度約80℃まで湯沸かししたあと、約70℃で保温します。
湯沸かし後、湯温が約70℃になるまでの時間は約3時間です。(室温23℃・満水の場合)

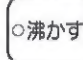湯沸かし中に  を押し、希望のコースを選ぶ

98保温・まほうびん保温設定時にセーブコースは選択できません。

「沸かす」キーを押すごとにコースが切りかわります。

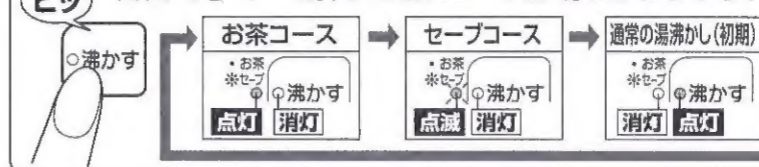

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、自動的に保温を開始
(お茶/セーブランプが消灯、保温ランプが点灯または点滅)

- 数分間プラグがはずれた状態が続くと、選択したコースが解除されることがあります。

セーブコースについて

- セーブコース中は98保温・まほうびん保温を選択できません。
- 水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残るときがあります。気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- 水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なる場合があります。
- 水量・室温・気圧により蒸気が出る場合があります。

お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときには設定しないでください。
- セーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になるため、手を触れないでください。


コードレス給湯をお使いのまえに 乾電池を入れる

- 乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3形・2本)をお使いください。
- 乾電池交換後はプラグを3分程度接続してから給湯してください。



1 乾電池ケースに指をかけて 乾電池ケースをはずす

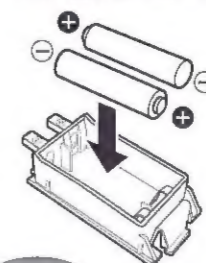


2 乾電池ケースに 乾電池を入れる



お願い

-   を間違えないように、正しく乾電池を乾電池ケースに入れてください。

3 乾電池ケースを 取りつける

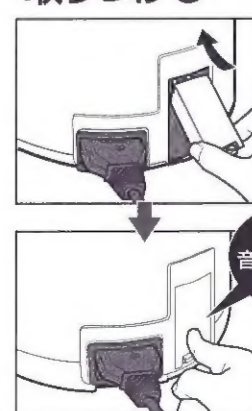

「カチッ」と音がするまで押す

カフェドリップ給湯

少量（通常給湯の約60%）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

1 ロック解除を2回押す


ドリップランプが点灯し、
カフェドリップ給湯に
かわります。



- カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。
- 湯量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯量が少ないときや、湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。

2 給湯を押して湯を注ぐ

ドリップランプが点灯している間（約60秒）注げます。

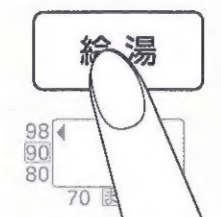

お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。（湯がぬるい場合があります。）


報知音の切りかえ方

●お知らせメロディー

湯沸かし完了時や節約タイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能です。

1 湯沸かし中または、保温中にロック解除を3秒以上押す

- 押すたびに報知音が切りかわります。

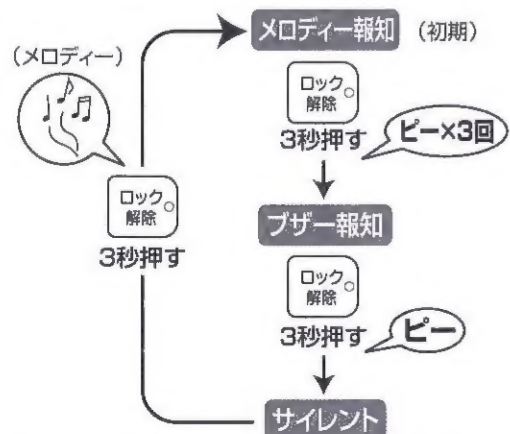

2 切りかえたい音が鳴ったら、切りかえ完了

- サイレント**でもキーの受けつけ音は鳴ります。（「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」）
- 一度設定した報知音はプラグを抜いても記憶しています。

●各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類

モード	メロディー報知	ブザー報知	サイレント
湯沸かし完了時	『メヌエット』	ピー×5回	鳴りません
節約タイマー設定完了時	『ビューティフルドリーマー』	鳴りません	鳴りません

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

お願い

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。（内部に水が入り、故障・さびの原因）
- 次のものは、使用しないでください。
 - ・シンナー・ベンジン・漂白剤など（変色、割れ、劣化、腐食の原因）
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など（表面が傷つく原因）
 - ・洗剤（吹きこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因）
- 容器ネット以外の部分にブラシは使用しないでください。（表面を傷つける原因）
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。（表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因）
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（樹脂の変形の原因）
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

- 丸洗いや操作部・水量表示部には水をかけないでください。（内部に水が入り、故障・さびの原因）

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.18

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。


- 赤さび状の斑点（もらいさび）がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- 湯を沸かしたとき、大きな音がある
- 湯がにおう

（使用される水質や湯沸かしの回数によって汚れの状態は異なります。）

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。
取りつけるときは、しっかりと
押し込みます。

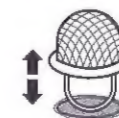


汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.19

- 必ず取りつけて使用してください。（異物が水路や電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因）

電源コード


乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

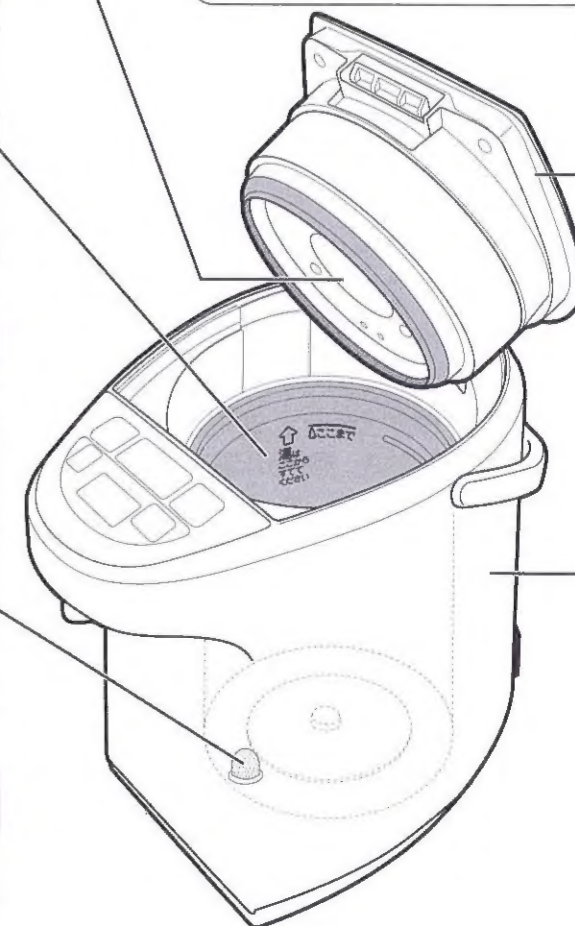

クエン酸洗浄 (ピカポット)

- 泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット (ポット内容器洗浄用クエン酸) をお使いください。(別売品) → P.19

準備 内容器に容器ネットが取り付けられているか確認する

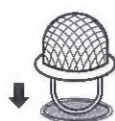

お願い


- 容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示 (△ここまで) まで入れる

お願い

- 水は満水表示以上入れないでください。(ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**沸かす** を3秒以上押す

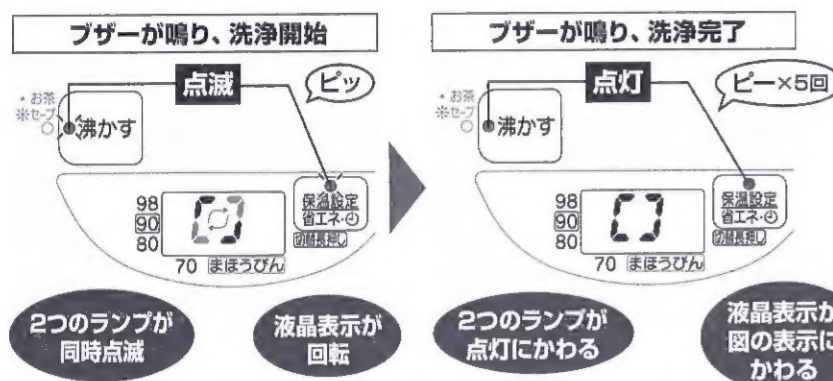

3 プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる
(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

4 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる
(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は **プラグを5秒以上 抜いてください。**

お願い

- 汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

- ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	627303-00
	容器ネット	627402-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
	電源コード	CD-KD15-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。


はずし方

- ①3本のネジをはずし、内ぶたを取りはずす
●ネジや蒸気弁をなくさないでください。
- ②内ぶたに取り付けられた内ぶたパッキンをはずす

内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。
→変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。

つけ方

- ①内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む
●蒸気弁を正しく取りつけてください。
- ②上ぶたに正しく合わせ、3本のネジを確実に締めつける

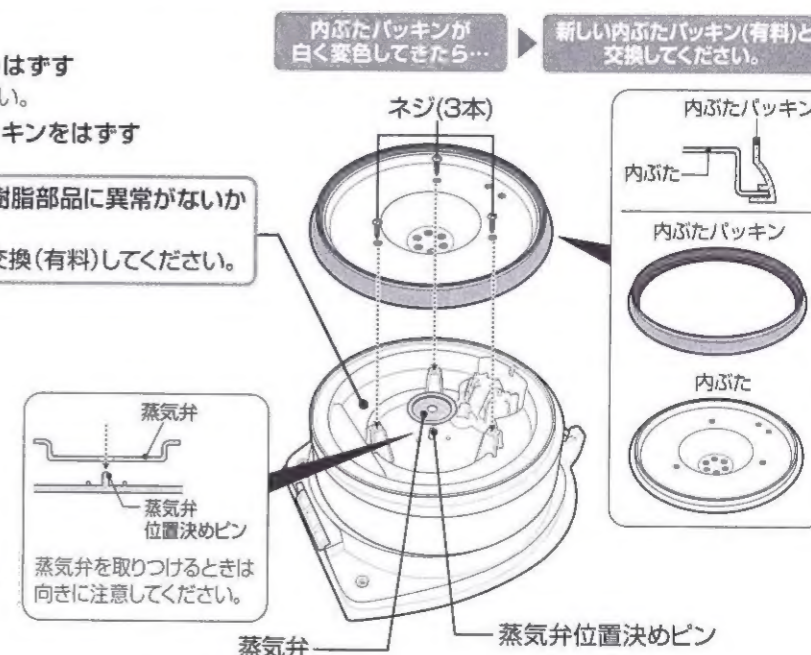

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。
内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか？	▶	水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけませんか？	▶	1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、内容器に水アカが付着し、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。	▶ P.8
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか？	▶	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。	▶ P.7 ▶ P.18
クエン酸洗浄中の湯を飲んでしまった!!	▶	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。	
電気ポットの電源を入れたままでも外出しても大丈夫？	▶	万一、水がなくなっても空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。	▶ P.9

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が沸かない	▶ プラグがはずれていませんか？	▶ プラグを差し込んでください。
沸とうしない	▶ セーブコースを選んでいませんか？（セーブコースは沸とうしません。）	▶ 「沸かす」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.15
湯がにおう	▶ 内容器に水アカなどがついていませんか？	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18
	▶ お手入れ（クエン酸洗浄）されていますか？	
	▶ 長期間使っていなかったのでは？	▶ 一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨てからご使用ください。→P.7
	▶ 水道水をセーブコースで湯沸かしした水道水をお使いの場合、カルキが80%除去されるまでに湯沸かし完了から約15分かかります。	▶ 気になるときは、通常の湯沸かしを選んでください。→P.15
●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ臭）が残ることがあります。		
蒸気口から蒸気が多く出る	▶ お茶コースを選択していませんか？	▶ お茶コース以外に設定してください。→P.15
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	▶ 水を満水表示以上入れていませんか？	▶ 水を満水表示以下に減らしてください。
セーブコースが選べない	▶ 98保温・まほうびん保温になっていませんか？	▶ 90保温・80保温・70保温に設定してからセーブコースにしてください。→P.15
セーブコースで、98保温・まほうびん保温が設定できない	▶ セーブコースで98保温・まほうびん保温は設定できません。	

こんなときは

お調べいただくこと

直し方

湯が出ない・出にくい

▶ 湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。

▶ 内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか？

▶ 自動給湯ロックになっていませんか？

▶ プラグがはずれていませんか？（乾電池を使用していない場合）

▶ （コードレス時）乾電池は入っていますか？乾電池の入れ方は間違っていないか？乾電池は切れていませんか？

▶ （コードレス時）乾電池ケースをはずしませんでしたか？

▶ 水路に水の成分（ミネラル分）が付着して湯が出にくくなることがあります。

▶ 水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。

▶ 水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。

▶ 水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。

▶ 内ぶたを取りはずし、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。→P.19

▶ 湯が少なくなっていないですか？

▶ 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。

▶ コードレスにしていますか？コードレス時は時間の経過とともに湯温が下がります。

▶ 設定をまほうびん保温にしていますか？ヒーターへの通電を停止していますので、湯温は徐々に下がります。

▶ 光省エネモード・省エネモードや節約タイマーになっていませんか？

▶ 一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。（蒸気に注意）

▶ 内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.17

▶ 「ロック解除」キーを押してから「給湯」キーを押してください。→P.8

▶ プラグを差し込んでください。

▶ 新しい乾電池を正しく入れてください。→P.15
また、乾電池交換後はプラグを3分程度接続してから再度給湯してください。

▶ 乾電池の入った状態からプラグをはずしてコードレス状態にしてください。

▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18

水アカ

お使いいただいているうちに、水の中に含まれている水の成分（ミネラル分）が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。

▶ 変色したりザラザラしている場合は交換（有料）してください。

▶ 水を足し（満水表示以下）、「沸かす」キーを押してください。

▶ 1杯目の湯は捨ててください。

▶ プラグを差し込んでください。

▶ 「沸かす」キーを押してください。→P.11～13

湯がぬるい


故障かなと思ったとき っづき

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
本体が熱くなる	●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になるときがありますが異常ではありません。	
電源コードが熱くなる	●湯沸かし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。	
上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がする	●万一転倒した場合に湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。	
表示部がくもる	●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面がぬれたりすると、本体に水が浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。	

こんな表示をしたときは

上ぶたの消耗


ブザーが鳴り、ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする

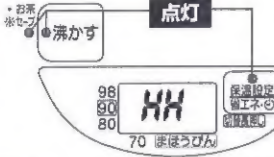

水は少なくないですか？プラグ接続直後に熱湯を入れませんでしたか？空だき防止機能がはたっています。→ P.9

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続してください。→ P.9

2つのランプが同時に点滅し、液晶表示が回転する

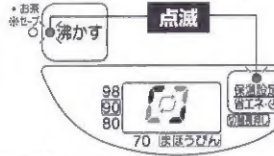

「沸かす」キーを3秒以上押しませんでしたか？クエン酸洗浄中です。クエン酸洗浄を取り消す場合、プラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度接続してください。→ P.18

液晶に E2 E3 E4 E5 表示をする

故障です。お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

内ぶたパッキン

- 内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換してください。→ P.19

樹脂部品

- 上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。内ぶたパッキンを交換するときなどに樹脂部品を確認し、変色したりザラザラしている場合は、交換(有料)してください。(樹脂部品は食品衛生上安全な材料を使用しています。)

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

アフターサービス

- 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い**

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキン・容器ネットは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
- 4. 補修性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間**

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

仕様

型 名	CV-WA22	CV-WA30
定 格 容 量	2.2L	3.0L
電 源	交流100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1300W	
消費電力量	年間	168kWh/年
	1日当たり	0.46kWh/日
205kWh/年		0.56kWh/日
コ ー ド の 長 さ	1.0m	
外 形 寸 法(約cm)	幅22.5×奥行31.5×高さ29.5	幅22.5×奥行31.5×高さ33.5
質 量(コード含む)	約3.4kg	約3.6kg
電動ポンプ(電動機)消費電力	約1.9W	

●消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。
(室温23℃、湯沸かし2回/日、再沸とう1回/日、保温90℃で23時間/日、365日/年間、その他水量等の試験条件:JEMA自主基準HD-112に基づく)

●高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。

●節約タイマー使用時の消費電力は約0.3Wです。

●電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。

●この製品は、日本国内交流100V専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.